TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱説明書

軽量作業台 LEW型

この度はTRUSCO軽量作業台LEW型をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、天板のサイズ・バリエーションも豊富で、オプションの中棚取付桟を使用すると、中棚を上横桟下面から150～330mm間に30mmピッチで7段階にお客様の任意の位置に取り付けることができます。また、付属工具(六角レンチ)1本で組立可能なシンプルな構造でありながら、耐荷重400kgを実現。組立や梱包作業はもちろん、あらゆる軽作業に適し、工場や学校など幅広いジャンルで末永くご使用いただけます。

均等静止荷重　400kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計重をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”“作業台の耐荷重×$\frac{1}{2}$”のどちらか小さい方の荷重以下で使用する

■側面や正面からの大きな力をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■移動の際は、天板の上に物を置いたり、作業はしない。また、運搬に使用しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない
作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う
手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない
指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用する
傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■製品を切断、改造しない
作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下横桟の端面を素手で触らない
鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

LEW1401

仕様

耐荷重（均等静止荷重）400kg

LEW型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリューム天板	25mmスチール天板
900×600×740	LEWP-0960	LEWR-0960	LEWS-0960
900×750×740	LEWP-0975	LEWR-0975	LEWS-0975
1200×600×740	LEWP-1260	LEWR-1260	LEWS-1260
1200×750×740	LEWP-1200	LEWR-1200	LEWS-1200
1200×900×740	LEWP-1209	LEWR-1209	—

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリューム天板	25mmスチール天板
1500×600×740	LEWP-1560	LEWR-1560	LEWS-1560
1500×750×740	LEWP-1500	LEWR-1500	LEWS-1500
1500×900×740	LEWP-1509	LEWR-1509	—
1800×600×740	LEWP-1860	LEWR-1860	LEWS-1860
1800×750×740	LEWP-1800	LEWR-1800	LEWS-1800
1800×900×740	LEWP-1809	LEWR-1809	LEWS-1809

キャスター

75φゴム車	EW-75C
100φゴム車	EW-100C
100φウレタン車	EW-100CU

中棚・下棚

間口(W)600タイプ	AEWLT-900
間口(W)1200タイプ	AEWLT-1200
間口(W)1500タイプ	AEWLT-1500
間口(W)1800タイプ	AEWLT-1800

中棚取付金具

奥行(D)600タイプ	LEW-NTS	2本1セット
奥行(D)750・900タイプ	LEW-NT	2本1セット

LEW型　軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1

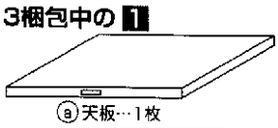

ⓐ天板…1枚

3梱包中の 2



ⓑ脚(ⓒアジャスター付)…2本

3梱包中の 3

ⓓ上横桟…2本

ⓔ下横桟…1本



ⓕ天補強…別表

ⓖボタンボルト…別表
(M6×15)

ⓗSW…別表
(スプリングワッシャー)

ⓘ六角レンチ…1本
(M4)

※ⓕ天補強、ⓖボタンボルト、ⓗSWの数

品番	入数 ⓕ	ⓖ	ⓗ
LEW-0960、0975	−	16	16
LEW-1260、1200、1209	−	16	16
LEW-1560、1500、1509	1	※19	※19
LEW-1860、1800、1809	1	※19	※19

※LEW型でⓕ天補強がある場合、ⓖボタンボルトとⓗSWは各1個ずつ余ります。

LEW型専用オプション（別梱包）

ⓙ中棚取付金具…2本



ⓚ中棚…1枚

ⓛボタンボルト…4個
(M6×15)

ⓜSW…4個
(スプリングワッシャー)

オプション品（別梱包）

ⓝφ100自在ストッパー付
キャスター…2個

ⓞφ100自在
キャスター…2個

ⓟスパナ…1個
(21×23)

組立順序

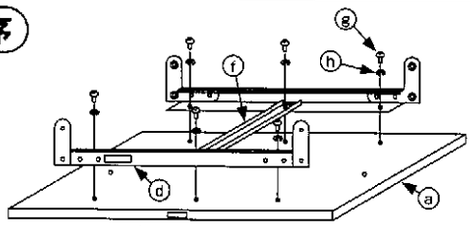

LEWP-1800

Ⅰ ①. 1の箱から天板ⓐを取出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。

②. 3の箱から上横桟ⓓを取出し、天板ⓐのナット位置に合わせてボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。

※天補強ⓕ付の機種は上横桟ⓓの中央の穴位置を合わせてボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。

※天補強ⓕは間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

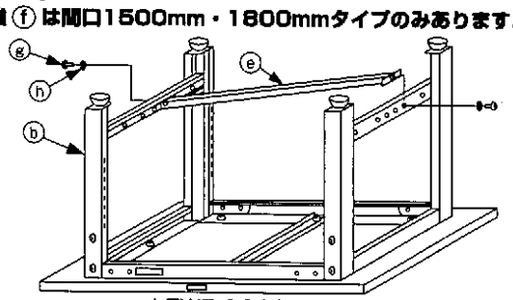

LEWP-1800

Ⅲ ①. 3の箱から下横桟ⓔを取出し、脚ⓑの下桟の間にはめ込み、任意のボルト穴に合わせ、ボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

②. ⅠⅡⅢで仮止めしたボタンボルトⓖを六角レンチⓘでしっかりと締付けて下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

アジャスターⓒを取外しキャスターⓝⓞを脚ⓑに取付け、スパナⓟでネジの根元までしっかりと締付けて下さい。(4ヶ所)

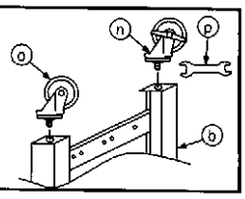

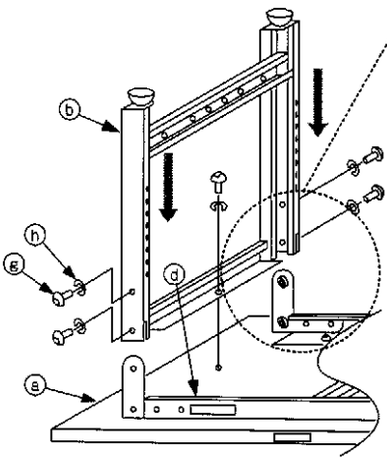

図-1 拡大図

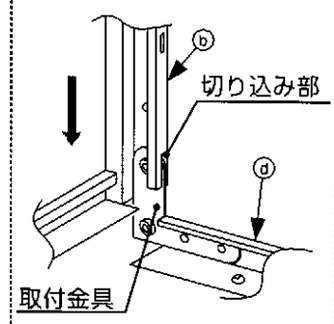

上横桟ⓓの取付金具を脚ⓑの切り込み部の中に差し込む

Ⅱ ①. 2の箱から脚ⓑを取出し、図-1のように上横桟ⓓの取付金具を脚ⓑの切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)

②. 脚ⓑの上桟のボルト穴を天板ⓐのナットに合わせ、ボタンボルトⓖとSWⓗで仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

※脚ⓑは左右あります。もう片方も同様に取付けて下さい。

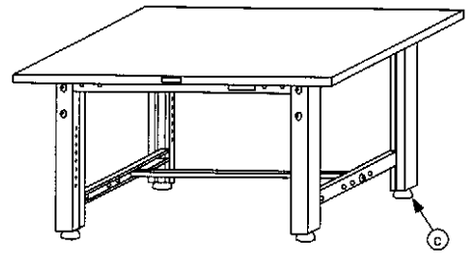

Ⅳ　組立完了後作業台を起こし、任意の場所に設置しアジャスターⓒで水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

中棚取付方法

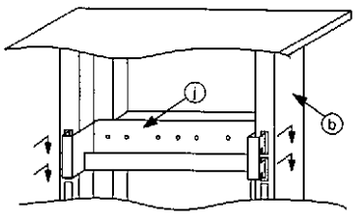

Ⅰ　脚ⓑの内側にある長穴に、中棚取付金具ⓙのツメを任意の高さに引っ掛けて下さい。(左右)

(注) 左右の中棚取付金具ⓙは必ず同じ高さの長穴に取付けて下さい。高さが異なった状態で取付けますと中棚ⓚの落下の原因となります。

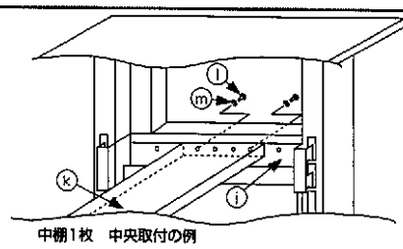

中棚1枚　中央取付の例

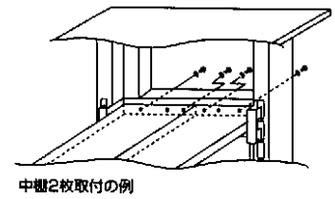

中棚2枚取付の例

Ⅱ　中棚ⓚを取出し、中棚取付金具ⓙにのせ、手前・奥・中央のいずれかの位置のボルト穴に合わせて、ボタンボルトⓛとSWⓜで仮止め後、六角レンチⓘでしっかりと締め付けて下さい。

LEW1401

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849

この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を使用しています。

日本製

TRUSCO
PRO TOOL

作業台下棚（EWLT型/AELT型/AEWLT型）

取扱説明書

この度は、TRUSCO作業台用下棚をお買い上げいただき誠にありがとうございます。下棚を付けることにより、作業台下の空間を有効活用いただけるオプションとして末永くご使用いただけます。

安全上のご注意（必ずお守り下さい）

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください
※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管して下さい

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告 誤った使い方をすると「死亡または、重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。」

■下棚に足をかけたり、上に載ったりしない
下棚が破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しない
用途以外に使用しますと怪我の原因になります。

■表示荷重以上の荷重をかけない
下棚が破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意 誤った使い方をすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない また、ぬれたものを置かない
下棚にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■下棚の切断、改造をしない
強度が著しく低下する恐れがあります。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しない
腐食・変質などにより、下棚の品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う
手順を誤ると組立中に部品が外れたり、作業台を起こした際に落下して、怪我をする恐れがあります。

■下棚の端面を素手で触らない
鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■一部に集中荷重をかけない

EW型　下棚取付方法

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか ご確認下さい ※万一不足の部品があった場合は すぐに購入先へお知らせ下さい **※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。**

部品明細			必要工具
ⓐ下棚…1枚	ⓑボタンボルト…4本 (M6×15)	ⓒSW…4個 (M6スプリングワッシャー)	六角レンチ (対辺4)

組立順序

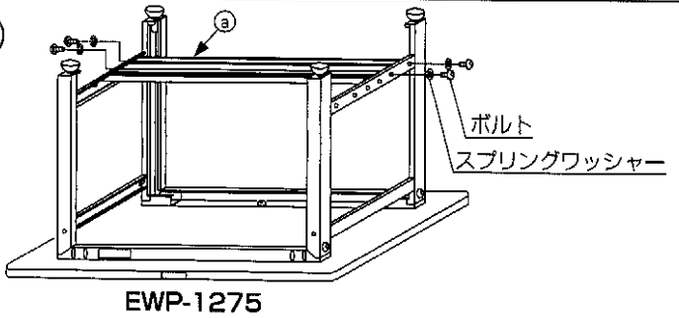

EWP-1275

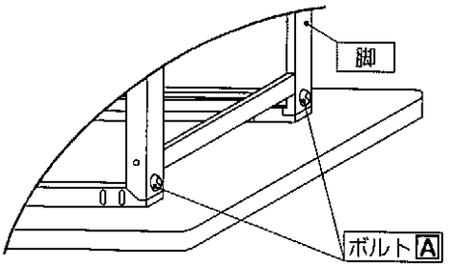

Ⅰ　作業台を逆さにして、既に付いている下棚のボルトを六角レンチで全て取り外して下さい。(左右各2ヶ所)

Ⅱ　脚部のボルトA(左右各2ヶ所)を六角レンチで緩めます。

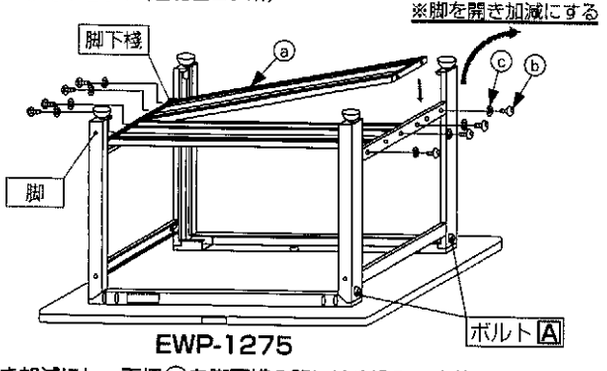

EWP-1275

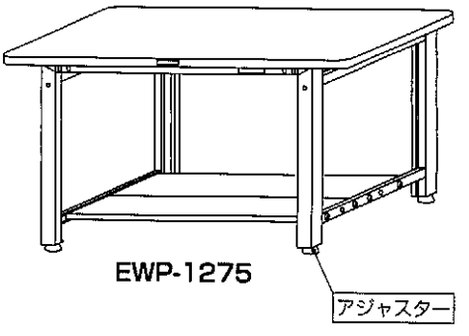

EWP-1275

Ⅲ ①. 脚部を開き加減にし、下棚ⓐを脚下桟の間にはめ込み、穴位置を合わせてボタンボルトⓑとSWⓒで仮止めをして下さい。(左右各4ヶ所)

②. 仮止めしたボタンボルトⓑおよび緩めたボルトAをしっかりと六角レンチで締め付けて下さい。

注) 下棚ⓐを取付ける際は既に取付けてある下棚の落下にご注意ください。

Ⅳ　締め付け完了後、作業台を起こし、任意の位置に設置しアジャスターで水平調節を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

EWLT・AELT・AEWLT1401

仕様

耐荷重（均等静止荷重）20kg

品番	色	寸法(mm)	
EWLTS	ダークグレー	817×240×23	(900,1200用)
EWLTL	ダークグレー	1417×240×23	(1500,1800用)

AEM型・BO型・BE型・AE型・HAE型・LEW型・AEW型・HAEW型　下棚取付方法

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

ⓐ下棚…1枚

AEM型 BO型 BE型 AE型 HAE型		必要工具
		
ⓑ六角ボルト (M6×15) …4本	ⓒSW…4個 (M6スプリングワッシャー) …4個	スパナ (対辺13) …1本

LEW型 AEW型 HAEW型		必要工具
ⓑボタンボルト (M6×15) …4本	ⓒSW (M6スプリングワッシャー) …4個	六角レンチ (対辺4)

組立順序

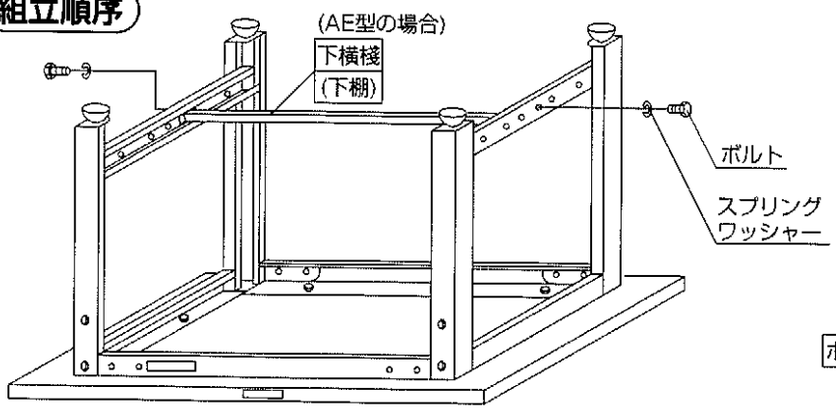

AE-1200

Ⅰ　作業台を逆さにして、既に付いている下横桟(下棚)のボルトを全て取り外して下さい。

※AEW型・HAEW型の場合は下棚になります。

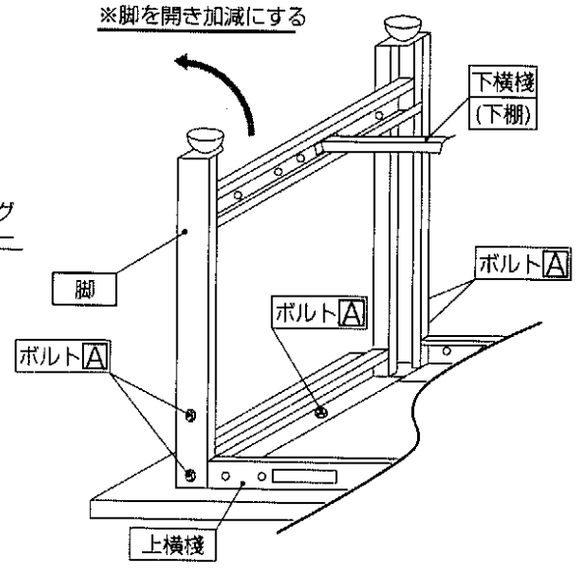

Ⅱ　脚部の周りのボルトA(左右各5ヶ所)を緩め、脚部を開き加減にし、下横桟を取り外して下さい。

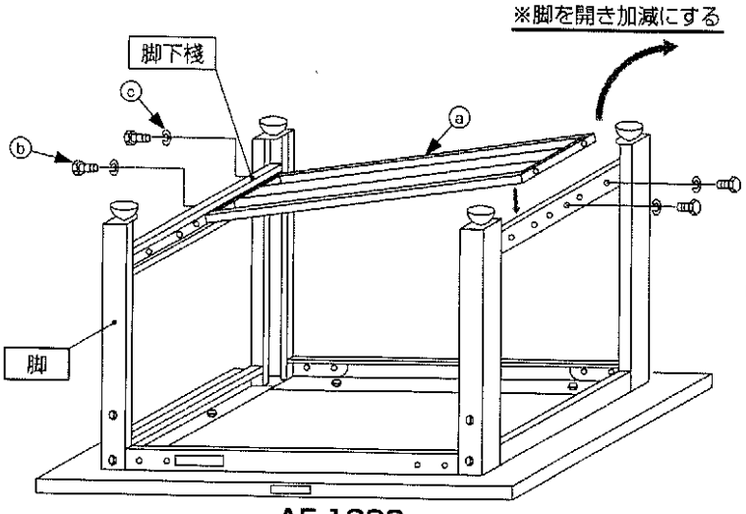

AE-1200

Ⅲ ①. 脚部を開き加減にし、下棚ⓐを脚下桟の間にはめ込み、任意の穴位置に合わせてボルトⓑ、SWⓒで仮止めをして下さい。

※最初から下棚を取付ける場合は下横桟の代わりに下棚を取付けて下さい。

※下棚を2枚取付ける場合はⅢ.①と同様の手順で仮止めをして下さい。

②. 仮止めしたボルトおよび緩めた全てのボルトをしっかりと締め付けて下さい。

注) 下棚を2枚取付ける場合、AEM型、BO型、BE型、AE型、HAE型は下桟を取付けた状態では、下棚を2枚取付けることができませんので必ず取り外して下さい。

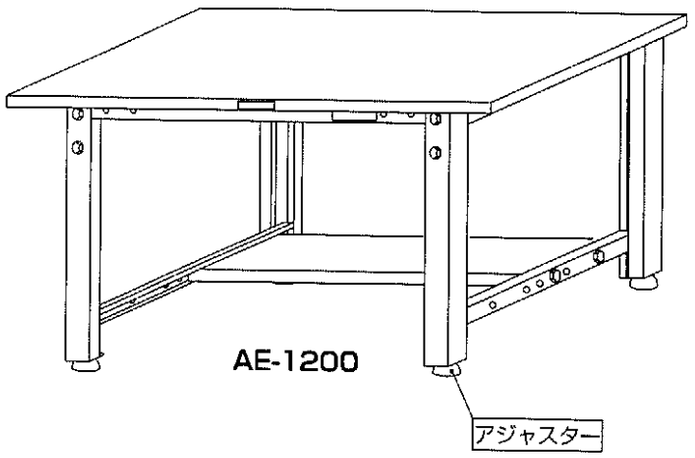

AE-1200

Ⅳ　締め付け完了後、作業台を起こし、任意の位置に設置しアジャスターで水平調節を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

EWLT・AELT・AEWLT1401

仕様

耐荷重（均等静止荷重）20kg

品番	色	寸法(mm)
AELT-900	グリーン	747×240×23
AELT-900W	ホワイト	747×240×23
AELT-1200	グリーン	1047×240×23
AELT-1200W	ホワイト	1047×240×23

品番	色	寸法(mm)
AELT-1500	グリーン	1347×240×23
AELT-1500W	ホワイト	1347×240×23
AELT-1800	グリーン	1647×240×23
AELT-1800W	ホワイト	1647×240×23

品番	色	寸法(mm)
AEWLT-900	ダークグレー	747×240×23
AEWLT-1200	ダークグレー	1047×240×23
AEWLT-1500	ダークグレー	1347×240×23
AEWLT-1800	ダークグレー	1647×240×23

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849

この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を使用しています。

日本製